

Bedienungsanleitung

GoldStar
GEFRIERSCHRANK
GF-161SSF

TÜV-161F-J657-00218E

INHALTSVERZEICHNIS	1
MERKMALE	1
AUFSTELLUNG	2
WAHL EINES GEEIGNETEN STANDORTS	2
Luftzirkulation	2
Aufstellung	2
ÄNDERUNG DER TÜR-ÖFFNUNGSRICHTUNG	2
AUFSTELLUNG	4
STROMANSCHLUß	4
STROMAUSFALL	4
BEDIENUNG DES GERÄTES	5
AUFBEWAHRUNGSZEITEN	5
TEMPERATURREGELUNG	5
Abtauen	5
BEDIENELEMENTE UND ZUBEHÖR	6
GEFRIERGUTTABELLE	7,8,9
SIGNALLAMPEN	9
GELBE LAMPE	9
GRÜNE LAMPE	9
ROTE LAMPE	9
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	10
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	10
REINIGUNG	10
WENN SIE... ..	10
...in Urlaub fahren	10
...umziehen	10
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN	11

MERKMALE

- Luftdicht verschließbare Kühleinheit mit zweipoligem Kompaktkompressor
- Rostfrei eloxierter Aluminium-Gefrierschrank mit hoher thermischer Leitfähigkeit
- Einstellbares Thermostat zur automatischen Temperaturregelung
- Schrank nach den modernsten elektrostatischen Sprühtechniken phosphatiert und akryl-beschichtet.
- Thermoisolierung aus hochdichtem Polyurethan
- Abdichtung durch magnetischen Türverschluß

Dieses Produkt entspricht der EMC Richtlinie 89/336/EEC und ist demnach mit dem CE Label gekennzeichnet

WAHL EINES GEEIGNETEN STANDORTS

Plazieren Sie Ihren Gefrierschrank an eine Stelle, die Ihnen beim Arbeiten angenehm ist.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von wärmeabstrahlenden Geräten und setzen Sie es auch keinem direkten Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.

Luftzirkulation

Ihr Gefrierschrank benötigt eine ausreichende Luftzirkulation, ohne diese ist kein einwandfreier Betrieb des Gerätes gewährleistet.

Halten Sie bei der Platzierung des Gefrierschranks in einer Wandnische einen Abstand zu einer Decke und zu den seitlichen Wänden von mindestens 4cm ein. Stellen Sie das Gerät so auf, daß das Belüftungsgitter in der hinteren Arbeitsplatte die rückseitige Wand berührt. Gewährleisten Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation. Eine optimale Zirkulation erzielen Sie, indem Sie bei der Aufstellung einen Abstand von 2,5cm zum Boden halten, besonders wenn dieser mit Teppichboden ausgelegt ist.


Aufstellung

Vibrationen lassen sich verhindern, indem Sie das Gerät auf einen waagerechten Untergrund stellen. Unebenheiten des Bodens können Sie, falls erforderlich, mit den Schraubfüßen ausgleichen. Diese stellen Sie ein, indem Sie das Gerät leicht zur Seite kippen und die Schraubfüße durch Drehungen verstellen. Sie können die Gerätevorderseite etwas höher als die Rückseite einstellen, damit die Tür einfacher schließt.

ÄNDERUNG DER TÜR-ÖFFNUNGSRICHTUNG

Ihr Gefrierschrank ist mit einer Wendetür ausgestattet, die entweder nach links oder nach rechts geöffnet werden kann. Die Tür sollte am besten gleich zu Anfang auf der gewünschten Seite eingehängt werden, um spätere Mühen zu ersparen.

Zur Verlegung der Scharniere sehen Sie bitte das nachfolgende Diagramm und führen die auf der nächsten Seite beschriebenen Schritte aus.

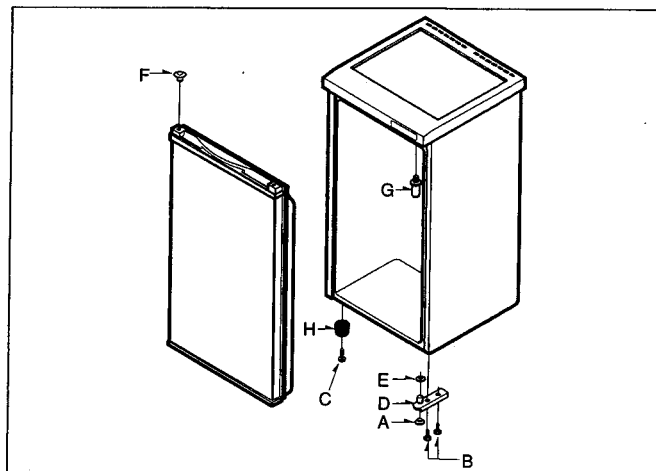

ÄNDERUNG DER TÜR-ÖFFNUNGSRICHTUNG (Fortsetzung)

1. Entfernen Sie alle losen Teile innerhalb des Gerätes.
2. Legen Sie das Gerät vorsichtig mit der Rückseite auf die Originalverpackung (hierzu benötigen Sie die Hilfe einer weiteren Person). Achten Sie darauf, daß die Kondensatorrohre nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen und beschädigt werden.
3. Lösen Sie den einstellbaren Fuß (A) und nehmen ihn ab.
4. Entfernen Sie das untere Scharnier (D), indem Sie die beiden Schrauben lösen (B).
5. Entfernen Sie den Fuß (H), indem Sie die Befestigungsschraube (C) lösen.
6. Ziehen Sie die Tür vorsichtig nach unten, um sie abzunehmen.
7. Bevor Sie die Tür wieder einsetzen, entfernen Sie die Scharnierkappe (F) und setzen Sie auf der anderen Seite der Tür ein. Achten Sie hierbei darauf, daß Sie die Gerätoberfläche nicht beschädigen.
8. Lösen Sie den Schift des oberen Scharniers (G) und schrauben Sie den Schift in die Öffnung auf der anderen Türseite.
9. Befestigen Sie nun das untere Scharnier (D) mittels der beiden Schrauben (B) an dem Schrank.
10. Schrauben Sie den einstellbaren Fuß (A) ein, bis der Schrank einen Abstand zum Boden von ca. 20mm aufweist.
11. Richten Sie das Gerät vorsichtig wieder auf (hierzu benötigen Sie die Hilfe einer weiteren Person) und stellen es an dem vorgesehenen Ort auf.
12. Überprüfen Sie, ob die Türen leicht zu öffnen und schließen sind. Achten Sie darauf, daß die Türversiegelung auf der Scharnierseite nicht klemmt und auf diese Weise eine luftdurchlässige Öffnung entsteht. Stellen Sie, falls nötig, die Scharniere ein.

Stellen Sie das Gerät auf einem festen, ebenen Untergrund mit ausreichenden Abständen zur freien Luftzirkulation auf. Stellen Sie es nicht neben Wände oder in Ecken. Speziell auf der Geräterückseite muß ein ausreichender Abstand eingehalten werden. Platzieren Sie das Gerät nicht neben wärmeabstrahlende Geräte wie Öfen oder Heizkörper und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Am Aufstellungsort sollte normale Zimmertemperatur herrschen. Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Zug.

STROMANSCHLUß

Stecken Sie den Schukostecker in eine Schutzkontakt-Steckdose, an die kein weiteres Gerät angeschlossen sein sollte. Durch die Schutzkontakt-Steckdose können Sie die Gefahr eines elektrischen Schlags im Falle eines Kurzschlusses mindern, da der elektrische Strom abgeleitet wird, wenn diese Steckdose ordnungsgemäß installiert und geerdet wurde.

! Verwenden Sie keine Verlängerungskabel

! Schließen Sie den Gefrierschrank, wenn möglich, an einen separaten Stromkreis an, damit eine hohe Belastung durch anderen Geräte oder durch die Lampen des Haushalts nicht zu einer Stromkreisüberlastung führen, die wiederum zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führen könnte. Durch den Anschluß von zwei Geräten an eine Steckdose könnte auch ein Wackelkontakt entstehen.

! Fehler bei dem Anschluß und der Verwendung des Schutzkontakt-Steckers führen möglicherweise zu einem elektrischen Schlag. Fragen Sie einen qualifizierten Fachmann oder Kundendienst, falls Sie bezweifeln, daß Ihr Gerät richtig geerdet ist.

STROMAUSFALL

Bei einem Stromausfall bleibt das Gefriergut wegen der guten Isolierung Ihres Gefrierschranks mindestens 12 Stunden lang unverändert gefroren, falls die Tür des Gerätes nicht geöffnet wird. Dauert der Stromausfall länger als 12 Stunden, müssen die Lebensmittel so bald wie möglich verbraucht werden. Rohe Lebensmittel sollten sofort gegart und danach wieder eingefroren werden.

AUFBEWAHRUNGSZEITEN

Das Gefriersymbol , mit dem dieser Gefrierschrank gekennzeichnet ist, weist daraufhin, daß das Gerät sowohl zur langfristigen Aufbewahrung (4 Sterne: bis 3 Monate) schon gefrorener Lebensmittel als auch zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet ist. Das Gefriervermögen des Gerätes liegt bei 9kg/24h(20lb/24h).

Im allgemeinen können in diesem Gerät Lebensmittel langfristig bis zu 3 Monaten aufbewahrt werden. Dies hängt jedoch von der Art der Fertigprodukte ab. Richten Sie sich daher nach dem vom Hersteller auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum. Beachten Sie auch die Angabe der Thermostateinstellung auf der Verpackung. Sie ist erforderlich, damit Sie die Temperatur des Gefrierfaches korrekt einstellen können.

In der Praxis kann sich die Gefriergutmenge, die das Gerät aufnehmen kann, aufgrund der unterschiedlichen Größe und Dichte der Lebensmittel ändern.

Im Handel erhältliche, tiefgefrorene Lebensmittel müssen, entsprechend der Angaben auf der Verpackung, aufbewahrt werden. Durch einen Anstieg der Gefrierguttemperatur während des Abtauvorganges kann sich die mögliche Haltbarkeitszeit verkürzen. Die obenstehende Schätzung der Haltbarkeitszeit sowie die Schätzung des Herstellers treffen dann eventuell nicht mehr zu. Bewahren Sie in Ihrem Gefrierschrank keine unverschlossenen Behälter mit Flüssigkeiten auf und stellen Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät. Lassen Sie heiße Lebensmittel zuerst bis auf Raumtemperatur abkühlen. So vermeiden Sie eine Eisbildung durch Kondensierung und sparen Energie.


TEMPERATURREGELUNG

Die Temperatur des Gefrierschranks wird von der Menge der darin aufbewahrten Lebensmittel, der Häufigkeit des Öffnens und Schließens der Gefrierschrantür, von der Umgebungstemperatur und dem Aufstellungsort des Gerätes beeinflusst. Auf dem Temperaturregler sind die Ziffern 0 (AUS), 1,2,3, eingepreßt.

- Einstellung auf 0: AUS
- Einstellung auf 1: Höchste Gefrierschranktemperatur, wärmste Einstellung.
- Einstellung auf 2: Normale Gefrierschranktemperatur, zur Lebensmittellagerung empfehlenswert.
- Einstellung auf 3: Niedrigste Gefrierschranktemperatur, kälteste Einstellung

Abtauen

Gelegentlich sollte das Eis entfernt werden, das sich an den Seiten und auf den Ablageflächen des Gerätes gebildet hat. Verwenden Sie hierzu keine scharfen Gegenstände, sondern den mitgelieferten Plastikschaber, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.. Um das Gerät vollständig abzutauen (mindestens ein- bis zweimal jährlich), ziehen Sie den Netzstecker heraus und lassen Sie die Tür geöffnet, bis das Eis völlig abgetaut ist. Möchten Sie den Abtauvorgang beschleunigen, können Sie einen oder mehrere mit warmen Wasser gefüllte Behälter in das Gerät stellen. Es empfiehlt sich, das Gefriergut während dieses Vorganges in mehrere Lagen Zeitungspapier zu wickeln und es kühl zu aufzubewahren. Da sich die mögliche Haltbarkeitszeit durch den Temperaturanstieg verkürzt, sollten diese Lebensmittel möglichst bald verzehrt werden.

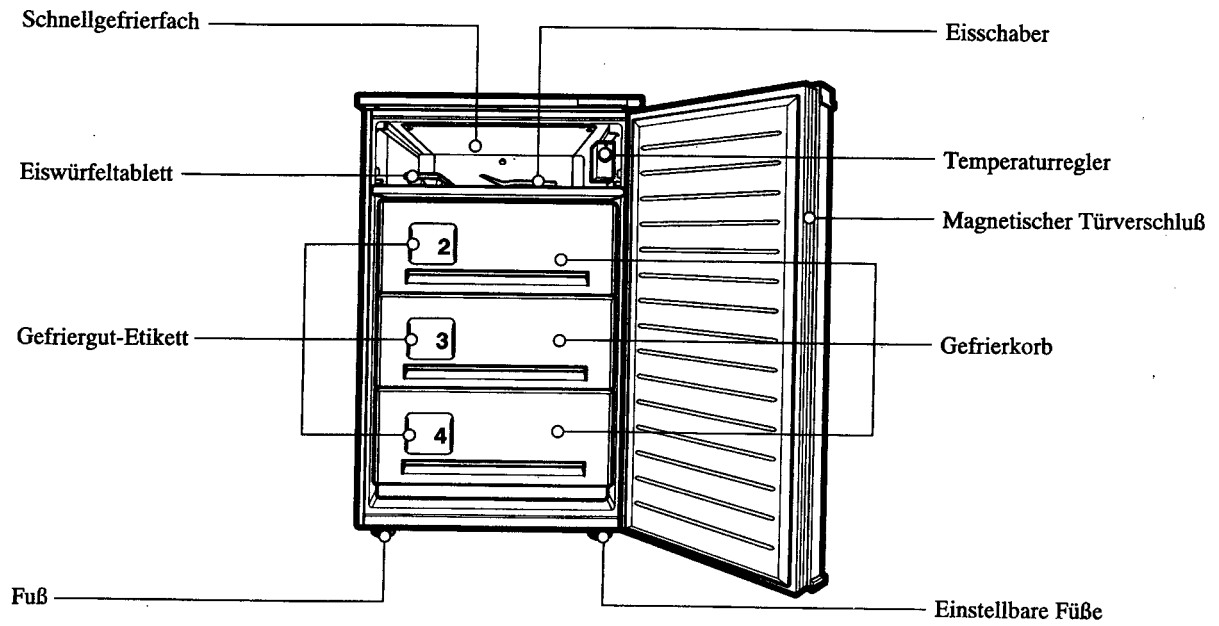


GEFRIERGUT	VERPACKUNG	ABGEHANGEN (TAGE)	HALTBARKEITS- DAUER (MONATE)	AUFTAUEN
Rindfleisch	Aluminiumfolie	2-3	9-10	1 Stunde pro Zentimeter Dicke
Lamm	Aluminiumfolie	1-2	6	1 Stunde pro Zentimeter Dicke
Schweinefleisch	Aluminiumfolie	1	6	2-4 Stunden
Kalbfleisch	Aluminiumfolie	1-2	6	1 Stunde pro Zentimeter Dicke
Kalbs-/Lammkoteletts	Einzelne Koteletts in Gefrierfolie, dann zusammen in Aluminiumfolie verpacken (4 bis 6 Stück)	-	6	2-3 Stunden
Kalbs-/Lamm schnitzel	Einzelne Schnitzel in Gefrierfolie, dann zusammen in Aluminiumfolie verpacken (4 bis 6 Stück)	-	6	1 Stunde pro Zentimeter Dicke
Hackfleisch	Aluminiumschalen, mit Gefrierfolie abgedeckt	Frisch	2	Langsam im Kühlschrank auftauen
Innereien	Gefrierbeutel	-	3	Nicht erforderlich
Wurst	Gefrier- oder Aluminiumfolie	-	2	6-7 Stunden
Huhn, Pute	Aluminiumfolie	1-3	2	Sehr langsam im Kühlschrank
Gans, Ente	Aluminiumfolie	1-4	2	Sehr langsam im Kühlschrank

GEFRIERGUT	VERPACKUNG	ABGEHANGEN (TAGE)	HALTBARKEITS- DAUER (MONATE)	AUFTAUEN
Fasan, Rebhuhn, Wild- dente	Aluminiumfolie	1-3,9	Sehr langsam im Kühlschrank	
Hase, Kaninchen	Aluminiumfolie	3-4	6	Sehr langsam im Kühlschrank
Rot- und Rehwild	Gefrier- oder Aluminiumfolie	5-6	9	Sehr langsam im Kühlschrank
Fische, groß	Gefrier- oder Aluminiumfolie	-	4-6	Sehr langsam im Kühlschrank
Fische	klein	Gefrierbeutel	-	2-3
Krustentiere	Gefrierbeutel	-	3-6	Nicht erforderlich
Muscheln	Aluminium- oder Plastikbehälter be- deckt mit Salzwasser	-	3	Sehr langsam im Kühlschrank
Kochfisch	Gefrier- oder Aluminiumfolie	-	12	In heißem Wasser
Bratfisch	Gefrierbeutel	-	4-6	Nicht erforderlich

SIGNALLAMPEN

Die Signallampen befinden sich vorne auf dem Tiefkühlfach. Sie zeigen die Temperaturbereiche im inneren des Tiefkühlfachs an.

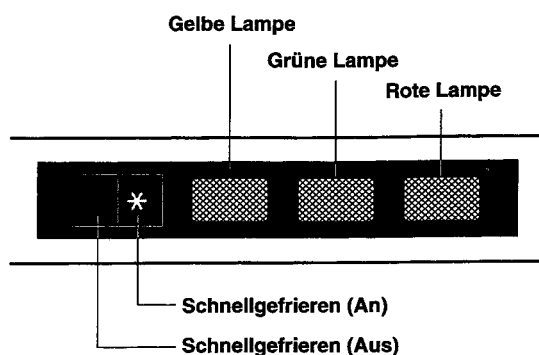

GELBE LAMPE

Wenn Sie das Symbol Frost(*) des Schnellgefrierschalters drücken, leuchtet die gelbe Lampe auf und das Schnellgefrieren setzt ein.

Solange der Schalter auf "AN" steht, bleibt die Funktion Schnellgefrieren bestehen ; unabhängig von der Innentemperatur und der Einstellung der Funktionswahlscheibe.

Zum Beenden der Funktion Schnellgefrieren, drücken Sie die linke Seite des Kippschalters. Das gelbe Licht erlischt.

GRÜNE LAMPE

Die grüne Lampe leuchtet bei Normalfunktion des Kühlschranks auf.

ROTE LAMPE

Die rote Lampe leuchtet auf, wenn die optimale Innentemperatur überschritten wird.

Stellen Sie mit der Temperaturwahlscheibe die nächsthöhere Temperatur ein.

(Bitte beachten : Sollte die rote Lampe etwa zwei Stunden nach einschalten erleuchten, so hat dies nichts mit der Innentemperatur zu tun.)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieser Gefrierschrank ist nur für den häuslichen Gebrauch gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder beschädigt wurde. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker heraus und benachrichtigen Sie den Wartungsdienst.
- Es kann gefährlich sein, geschlossene Behälter mit kohlenäurehaltigen Flüssigkeiten (Limonaden und ähnliche Getränke) im Gefrierschrank aufzubewahren.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes niemals offen. Öffnen Sie die Tür so selten wie möglich. Auf diese Weise sparen Sie Energie, da weniger Kälte entweichen kann.
- Verwenden Sie beim Herausnehmen der Eiswürfelbehälter keine Messer oder ähnliche scharfe Gegenstände.
- Berühren Sie die Kühlflächen des Gerätes nicht - vor allem nicht mit nassen Händen.
- Einige Lebensmittel, z.B. Stieleis, sollten nicht zu kalt verzehrt werden. Wird Eis direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank verzehrt, kann es durch die niedrige Temperatur zu verbrennungsähnlichen Hautverletzungen kommen.

Ziehen Sie zum Abtauen, zur Reinigung und zur Wartung des Gerätes IMMER den Netzstecker heraus.

Ein leerer Gefrierschrank stellt eine Gefahrenquelle für spielende Kinder dar. Entfernen Sie alle Dichtungen, Riegel, Abdeckungen und Türen von einem nicht verwendeten Gerät. Stellen Sie sicher, daß das Gerät ungefährlich ist.

REINIGUNG

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie die inneren Flächen und Einlegeteile mit einer lauwarmer, milden, geruchsfreien Lösung abwaschen. Reinigen Sie Plastikteile nicht mit zu heißem Wasser und setzen Sie sie keiner zu großen Wärme aus. Stark riechende Reinigungsmittel oder Seife sollten nicht verwendet werden, da sich ihr Geruch auf die Lebensmittel übertragen könnte. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, da hierdurch die Oberflächen verkratzt werden könnten.

Trocknen Sie das Gerät vor dem Einsatz gründlich, da die Feuchtigkeit zu einer überhöhten Reifbildung führen könnte. Es empfiehlt sich, die Außenseite des Gerätes mit Politurwachs zu behandeln. Dies ist besonders dann angebracht, wenn Sie das Gerät in einer Garage oder einem Nebengebäude aufstellen möchten, wo Luftfeuchtigkeit kondensieren könnte.

WENN SIE...**...in Urlaub fahren**

Während eines Urlaubs durchschnittlicher Länge ist es am einfachsten, den Gefrierschrank eingeschaltet zu lassen. Verlassen Sie Ihre Wohnung allerdings für einen längeren Zeitraum, schlagen wir Ihnen folgende Vorgehensweise vor: Entnehmen Sie alle Lebensmittel und ziehen Sie den Netzstecker heraus. Reinigen Sie das Innere des Gerätes sowie den Wasser-Sammelbehälter gründlich. Lassen Sie die Türen des Gefrierschranks geöffnet, um einer Geruchsbildung vorzubeugen.

...umziehen

Nehmen Sie alle Einlegeteile aus dem Gefrierschrank heraus oder befestigen Sie sie für den Transport. Drehen Sie die Schraubfüße so weit wie möglich ein, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Anrufe beim Kundendienst sind oft gar nicht nötig! Überprüfen Sie im Falle eines nicht ordnungsgemäßen Betriebs des Gefrierschranks zunächst die folgenden, möglichen Ursachen:

- Bildet sich Geruch im Geräteinneren? Bestimmte Lebensmittel sind geruchsbildend. Decken Sie die Speisen ab. Möglicherweise müßte das Gerät wieder einmal gereinigt werden.
- Ist eine Sicherung durchgebrannt oder wurde ein Schaltungsunterbrecher ausgelöst?
- Wurde der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen oder ist dieser möglicherweise locker?
- Wird die Luftzirkulation innerhalb des Gerätes möglicherweise durch überladene Fächer, durch Papier oder andere Abdeckungen auf den Einlegeböden beeinträchtigt?
- Ist die Öffnung unten auf der Gerätevorderseite möglicherweise zugestellt?
- Wird die Wärmeabstrahlung des an der Geräteseite befindlichen Röhrenkondensators in irgendeiner Weise behindert?
- Sind die Türen länger als normalerweise erforderlich geöffnet gewesen?
- Ist der Temperatur-Drehregler auf die gewünschte Stufe eingestellt?
- Vibriert das Gerät? Muß es waagrecht ausgerichtet werden? Übermäßige Laufzeiten können reduziert werden, wenn die obenstehenden Punkte regelmäßig überprüft werden.